

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN MANTEAU DE CHEMINÉE DE PEARL MANTELS™!


Installation Suggérée pour les Manteaux de Cheminée Incombustible Utilisant Notre Système de Rail de Suspension en Métal Inclus

Le rail de suspension est seulement une méthode suggérée. Toujours consulter un professionnel pour aider à l'installation de tout produit Pearl Mantels™. Pearl Mantels™ suggère qu'au moins deux personnes soient disponibles pour l'installation et n'assume aucune responsabilité et décline toute responsabilité pour les pertes, dommages, blessures ou dépenses résultant de l'installation et de l'utilisation de tout produit Pearl Mantels™.

ATTENTION! LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS POUR L'INSTALLATION DE CE PRODUIT; ADHÉREZ À VOTRE LOCAL CODES DE DÉGAGEMENT DE LA CHALEUR DU BÂTIMENT ET DÉGAGEMENTS DE LA CHALEUR COMME DÉCLARÉ PAR LE FABRICANT DE VOTRE CHEMINÉE SPÉCIFIQUE OU MODÈLE DE POËLE. NE PAS LE FAIRE ANNULERA LE PRODUIT GARANTIE. TOUJOURS CONSULTER UN PROFESSIONNEL.

Inclus dans votre carton: L'étagère d'en-tête, les jambes de manteaux, le matériel (les écrous, les boulons, les rondelles, la clé Allen et la clé) pour attacher les jambes à l'étagère d'en-tête, le rail de suspension métallique détaché (**le matériel pour installer le rail de suspension en métal N'EST PAS inclus**), l'ensemble de moulage de scribe (**trois pièces**), la fiche d'instructions, et un certificate d'authenticité. Le matériel inclus sera emballé dans des formalités administratives.

NON inclus: Le matériel pour monter le rail de suspension détaché. Il existe de nombreux types de surfaces de montage (par exemple: brique, pierre ou cloison sèche), et chaque surface nécessite un type de matériel différent pour une fixation sécurisée. **Aussi non inclus:** le matériel pour attacher les moulures de scribe.

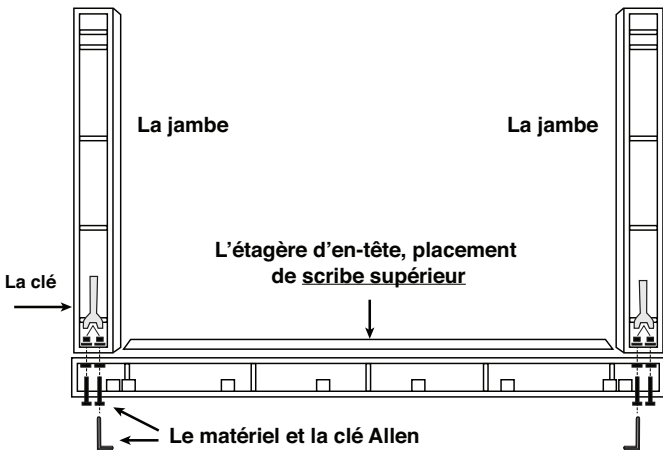

LA MESURE/LE MONTAGE:
VÉRIFIEZ TOUJOURS LES CODES LOCAUX DES BÂTIMENTS ET LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES AINSI QUE LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES SPÉCIFIÉS PAR LE FABRICANT DE L'INSERT DE LA BOÎTE À FEU. ATTACHEZ TOUJOURS LE RAIL DE SUSPENSION AUX MONTANTS. TOUJOURS CONSULTER UN PROFESSIONNEL.

Le système de rail de suspension: Le rail de suspension en métal est pré-percé, ce qui le rend facile à fixer aux montants. Après avoir mesuré, montez le rail de suspension dans les montants et accrochez votre manteau assemblé en ajustant les languettes à l'arrière de l'étagère sur le rail de suspension. Lorsqu'ils sont correctement mariés, l'entourage est verrouillé en place. Il ne s'agit que d'une méthode suggérée et votre installateur peut avoir une autre recommandation. Toujours consulter un professionnel.


LE MATÉRIEL DE MONTAGE DU RAIL DE SUSPENSION DÉTACHÉ N'EST PAS INCLUS

La mesure: Avec l'étagère d'en-tête sur le sol, insérez le rail de suspension détaché comme il pendre au mur et prenez la mesure du bas de la jambe au bas du rail de suspension (voir la figure A). Faites-le pour chaque pied et transférez ces mesures sur votre surface de montage, en mesurant à partir de votre sol ou de votre foyer, là où les jambes seront assis. Assurez-vous que votre rail de suspension est centré (voir la figure B). Une fois monté correctement, le manteau sera simplement accroché sur le rail de suspension avec les jambes touchant le sol ou le foyer. Une fois monté, si le manteau ou l'étagère ne semble pas bien ajusté au mur, vous pouvez mettre une petite cale de papier, de carton, etc., pour combler l'espace où les deux moitiés du rail de suspension se rencontrent. **Assurez-vous que tous les dégagements thermiques ont été respectés.**


CES DESSINS SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

Pour centrer: Recherchez le point central au-dessus de la cheminée en mesurant d'un côté à l'autre, marquez le point central sur la surface de montage, faites de même pour le rail de suspension. (Voir la figure B.)

La figure A.

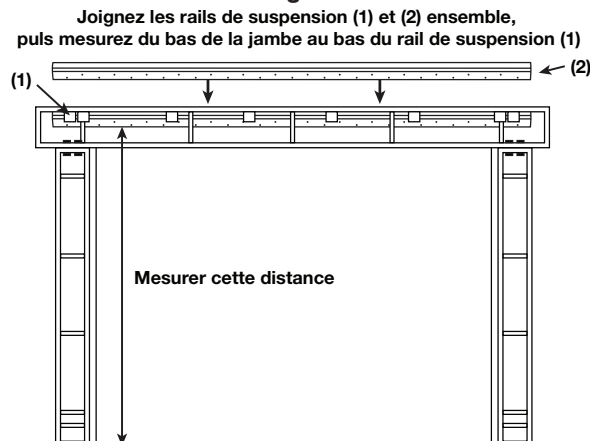


Inclus dans votre carton:
Le rail de suspension en métal avec des trous pré-percés

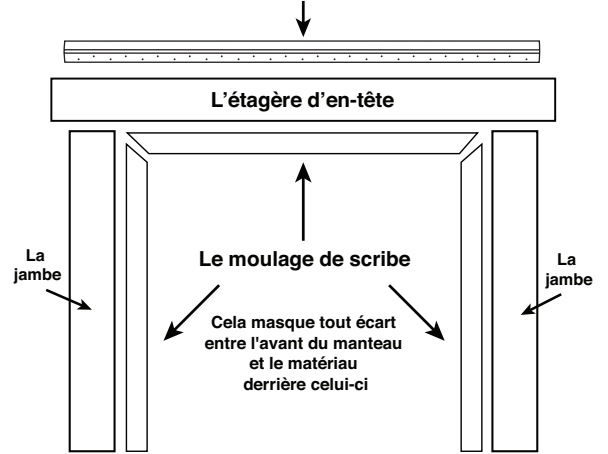


L'assemblage du manteau et du scribe: Placez l'étagère d'en-tête à l'envers sur une surface protégée, comme un tapis. Un à la fois, alignez les trous de chaque pied avec les trous de l'étagère d'en-tête et utilisez le matériel de montage (inclus) pour boulonner chaque jambe sur l'étagère d'en-tête. Assurez-vous que les jambes sont droites, puis serrez à la main, en laissant un petit «mouvement» afin que le scribe supérieur puisse être ajusté. Avec le manteau toujours à l'envers, faites glisser le scribe supérieur en place (pour s'adapter), puis serrez les boulons de sorte que le scribe supérieur glisse à l'intérieur et à l'extérieur. Retirez le scribe supérieur (l'installation finale du moulage de scribe aura lieu après le montage de votre manteau) et laissez le manteau à l'envers jusqu'à ce que la mesure / le montage soit terminé.

Le moulage de scribe: Une **LAME DIAMANT** est nécessaire si les scribes doivent être déchirés. **Toujours consulter un professionnel.** Une méthode suggérée pour fixer les scribes consiste à utiliser un adhésif époxy (**NON** inclus). Votre installateur peut avoir une autre recommandation. **Toujours consulter un professionnel.**

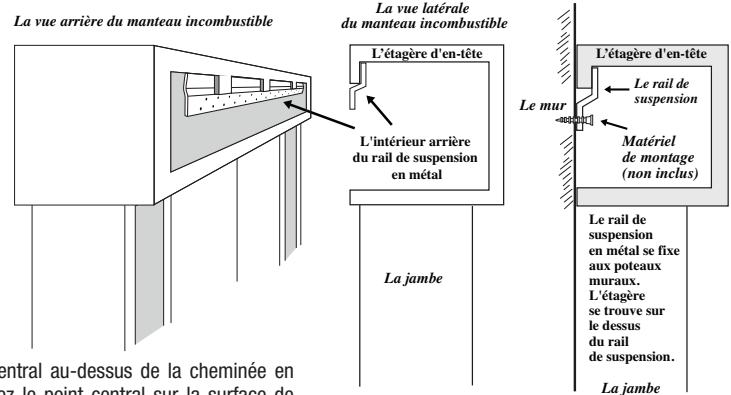

La figure B.

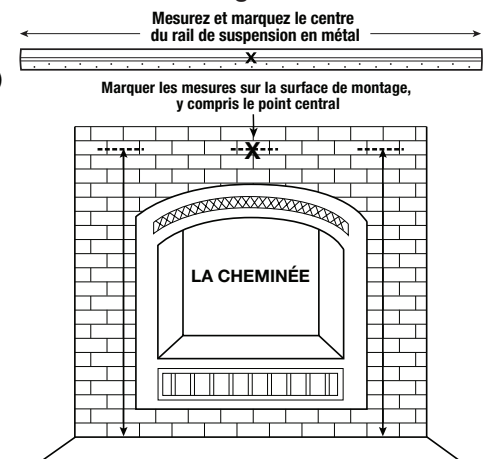

ATTENTION! LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS. TOUJOURS CONSULTER UN PROFESSIONNEL POUR L'INSTALLATION DE CE PRODUIT; RESPECTEZ LES CODES DE DÉGAGEMENT THERMIQUE DE VOTRE BÂTIMENT LOCAUX ET LES DÉGAGEMENTS THERMIQUES INDICUÉS PAR LE FABRICANT DE VOTRE MODÈLE SPÉCIFIQUE DE CHEMINÉE OU DE POËLE. NE PAS LE FAIRE ANNULERA LA GARANTIE DU PRODUIT.