

¡GRACIAS POR COMPRAR UN MANTO DE CHIMENEA DE PEARL MANTELS™!


Instalación para mantos de chimenea no combustible utilizando el sistema de riel de suspensión de metal incluido

¡ADVERTENCIA! SE DEBEN CUMPLIR LAS SEPARACIONES DE CALOR PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO; CUMPLA CON LOS CÓDIGOS LOCALES DE SEPERACIÓN DE CALOR DEL EDIFICIO Y LAS SEPARACIONES DE CALOR SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE DE SU MODELO ESPECÍFICO DE CAJA DE FUEGO O ESTUFA. EL NO HACERLO ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUCTO. CONSULTE SIEMPRE A UN PROFESIONAL.

El riel de suspensión es solo un método sugerido. Siempre consulte a un profesional para ayudar con la instalación de cualquier producto de Pearl Mantels™. Pearl Mantels™ sugiere que al menos dos personas estén disponibles para la instalación, y no asume responsabilidad y rechaza responsabilidades por pérdidas, daños, lesiones o gastos que surjan de la instalación y el uso de cualquier producto de Pearl Mantels™.

Incluido en su caja de cartón: La repisa del encabezado del manto, las patas del manto, hardware (tuercas, pernos, arandelas, llave Allen y llave Inglesa) para unir las patas a la repisa del encabezado del manto, riel de suspensión de metal separado (**el hardware para instalar el riel de suspensión de metal NO está incluido**), conjunto de moldura del escriba (3 piezas), una hoja de instrucciones, y un certificado de autenticidad. El paquete de hardware incluido estará envuelto en cinta roja.

NO incluido: Hardware de montaje para el riel de suspensión de metal separado. Hay muchas superficies de montaje diferentes, por ejemplo: ladrillo, piedra, paneles de yeso... y cada uno requiere un hardware diferente para una conexión segura. Tampoco se incluyen los materiales para adjuntar al escriba.

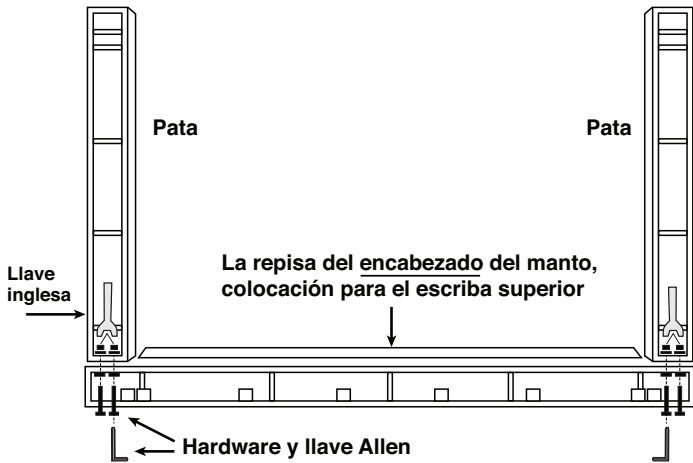

MEDIR/MONTAR:
SIEMPRE REVISE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES Y LAS SEPARACIONES DE CALOR ASÍ COMO SEPARACIONES DE CALOR ESPECIFICADAS POR EL FABRICANTE DEL INSERTO DE LA CAJA DE FUEGO. SIEMPRE COLOQUE EL RIEL DE SUSPENSIÓN A LOS MONTANTES. SIEMPRE CONSULTE A UN PROFESIONAL.

El sistema de rieles de suspensión: El riel de suspensión de metal está pretaladrado, lo que facilita su fijación a los montantes. Después de medir, monte el riel de suspensión en los montantes y cuelgue el manto ensamblado colocando las pestañas en la parte posterior de la repisa del encabezado sobre el riel de suspensión. Cuando se casan adecuadamente, el manto se bloqueará en su lugar. Este es solo un método sugerido y su instalador puede tener otra recomendación. **Siempre consulte a un profesional.**

EL HARDWARE DE MONTAJE PARA EL RIEL DE SUSPENSIÓN NO ESTÁ INCLUIDO

Medir: Con la repisa del encabezado todavía en el piso, inserte el riel de suspensión separada como colgaría en la pared y tome la medida desde la parte inferior de la pata hasta la parte inferior del riel de suspensión (consulte la Figura A). Haga esto para cada pata y transfiera estas medidas a su superficie de montaje, midiendo desde su piso o hogar, donde sea que se sientan las patas. Asegúrese de que su riel de suspensión esté centrado (consulte la Figura B). Cuando se monta correctamente, el manto simplemente colgará en el riel de suspensión con las patas tocando el piso o el hogar. Una vez montado, si el manto no parece ajustarse bien a la pared, puede colocar una pequeña cuña de papel, cartón, etc., para llenar el espacio donde se unen las 2 mitades del riel de suspensión. **Asegúrese de que se hayan cumplido todos las separaciones de calor.**

ESTOS DIBUJOS SON SOLO PARA FINES ILUSTRATIVOS.

Centrado: Encuentre el punto central sobre la caja de fuego midiendo de un lado al otro. Marque el punto central en la superficie de montaje, entonces haga lo mismo para el riel de suspensión. (Ver figura B)


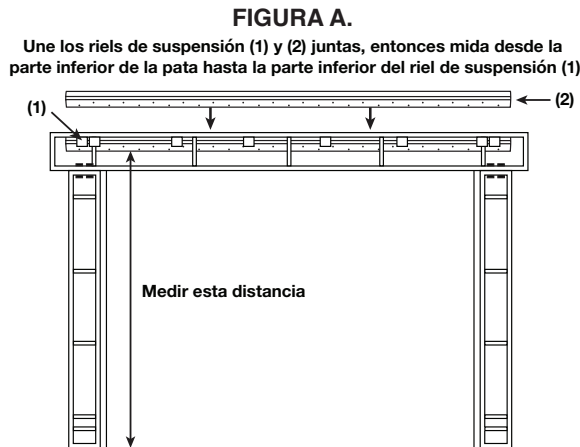


FIGURA A.

Incluido en su caja de cartón:
Riel de suspensión de metal con agujeros pretaladrados

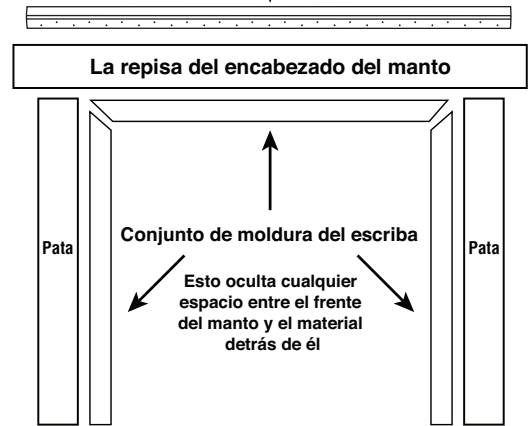

Ensamblaje de manto y escriba: Coloque la repisa del encabezado del manto boca abajo sobre una superficie protegida, es decir, una alfombra. Uno a la vez, alinee los orificios de cada pata con los orificios de la repisa del encabezado y, utilizando el hardware de montaje (incluido), atornille cada pata a la repisa del encabezado. Asegúrese de que las patas estén rectas, luego apriete a mano, dejando un pequeño "meneo" para que se pueda ajustar el escriba superior. Con la repisa del encabezado aún boca abajo, deslice el escriba superior en su lugar (para que encaje) y luego apriete los pernos para que el escriba superior se deslice hacia adentro y hacia afuera. Retire el escriba superior (la instalación final de la moldura del escriba tendrá lugar después de montar el manto) y deje el manto boca abajo hasta que se complete la medición / montaje.

Moldura del escriba: Se requiere **UN DISCO DE DIAMANTE** si los escribas necesitan ser desgarrados. Siempre consulte a un profesional. Un método sugerido para unir a los escribas es usar un adhesivo epóxico (NO incluido). Su instalador puede tener otra recomendación. **Siempre consulte a un profesional.**


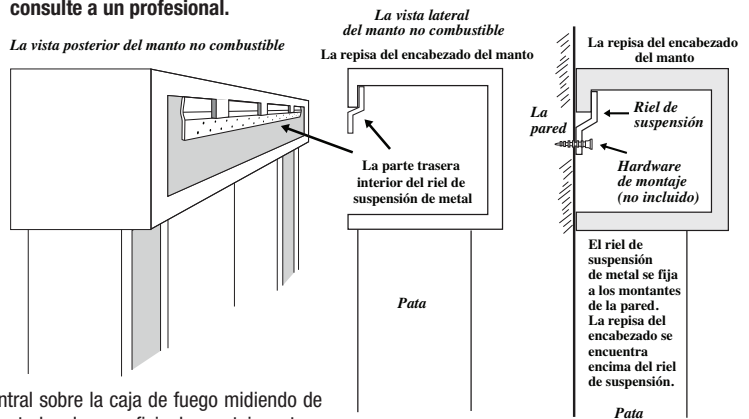


FIGURA B.

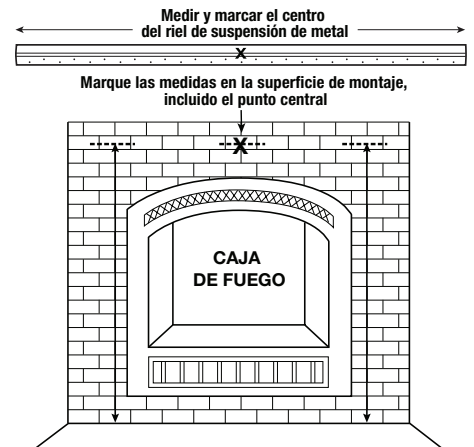

¡ADVERTENCIA! DEBEN CUMPLIRSE LAS SEPARACIONES DE CALOR. CONSULTE SIEMPRE A UN PROFESIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO; CUMPLA CON LOS CÓDIGOS LOCALES DE SEPARACIÓN DE CALOR DEL EDIFICIO Y LAS SEPARACIONES DE CALOR SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE DE SU MODELO ESPECÍFICO DE CAJA DE FUEGO O ESTUFA. EL NO HACERLO ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.