

## Instalación sugerida para mantos de chimenea utilizando el sistema incluido del tablero de suspensión

El tablero de suspensión es solo un método sugerido; su instalador puede tener métodos adicionales para montar su manto de chimenea. Siempre consulte a un profesional.


### ¡Gracias por comprar un manto de chimenea de Pearl Mantels™!

Busque la incrustación de perlas en la esquina derecha de su nuevo manto de chimenea. Esta es su garantía de un producto auténtico de Pearl Mantels™.


**¡ADVERTENCIA! SE DEBEN CUMPLIR LAS SEPARACIONES DE CALOR PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO; CUMPLA CON LOS CÓDIGOS LOCALES DE SEPERACIÓN DE CALOR DEL EDIFICIO Y LAS SEPARACIONES DE CALOR SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE DE SU MODELO ESPECÍFICO DE CAJA DE FUEGO O ESTUFA. EL NO HACERLO ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUCTO. CONSULTE SIEMPRE A UN PROFESIONAL.**

**Incluido en su caja de cartón:** La repisa del encabezado del manto, las patas del manto, hardware para unir las patas a la repisa del encabezado del manto, tablero de suspensión separado y a inglete (el hardware para instalar el tablero de suspensión separado no está incluido), conjunto de moldura del escriba (3 piezas), una hoja de instrucciones, y un certificado de autenticidad. El paquete de hardware incluido estará envuelto en cinta roja.

**No incluido:** Hardware de montaje para el tablero de suspensión separado. Hay muchas superficies de montaje diferentes, por ejemplo: ladrillo, piedra, paneles de yeso... y cada uno requiere un hardware diferente para una conexión segura. El hardware para unir las piezas de moldura del escriba tampoco está incluido. **Siempre consulte a un profesional.**

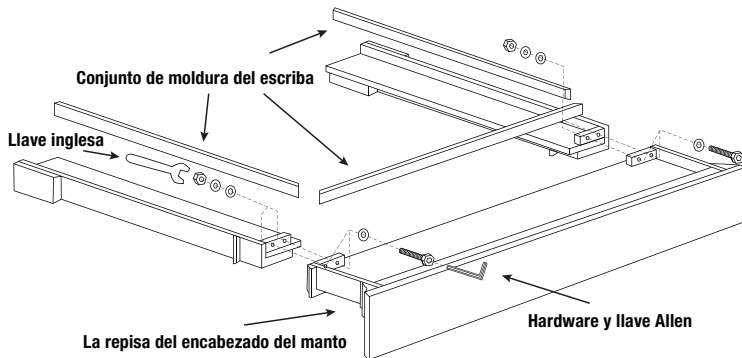

Se incluyen tuercas, tornillos, arandelas, llave Allen y llave inglesa para unir las patas a la repisa del encabezado del manto

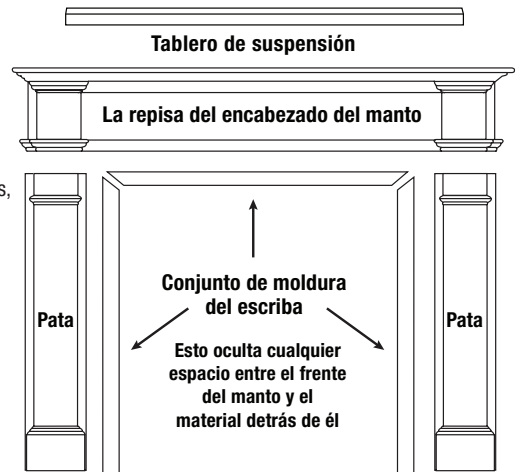

**Ensamblaje:** Coloque la repisa del encabezado del manto al revés en el piso. Uno a la vez, alinee los agujeros en la pata con los agujeros en la repisa del encabezado del manto y, utilizando el hardware de montaje incluido, atornille cada pata a la repisa del encabezado del manto. Asegúrese de que las patas estén rectas, luego apriete los tornillos para asegurar las patas. Deje esto en el piso hasta que se complete la medición.

**Madera y MDF (fibra de madera de densidad media) son materiales combustibles. Debe cumplir con las separaciones de calor. Antes de instalar, cumplir con los códigos de construcción locales y los requisitos del fabricante para su caja de fuego o estufa específica.**

**No proceda sin una comprensión completa de los requisitos de separación de madera para la caja de fuego y los códigos de construcción locales. Madera y MDF son materiales combustibles y debe cumplir con las autorizaciones requeridas o se dañará el manto de chimenea.**

### Medir/Montar

Siempre revise los códigos de construcción y las separaciones de calor; madera y MDF son materiales combustibles. Siempre fije el tablero de suspensión a los montantes de la pared. Siempre consulte a un profesional.

El sistema del tablero de suspensión consta de dos tableros de suspensión ingleteados; un está unido a la parte posterior del manto de chimenea y el otro está empaquetado por separado en la caja de cartón y se adhiere a su superficie de montaje. Cuando las dos piezas se unen, el manto de chimenea se bloqueará en su lugar en la pared.

\*El hardware de montaje para el tablero de suspensión separado **NO ESTÁ INCLUIDO**

Sugerimos que se taladren agujeros piloto en el tablero de suspensión antes de insertar el hardware apropiado para la instalación final en la pared. **Siempre colóquelo en los montantes de la pared.**

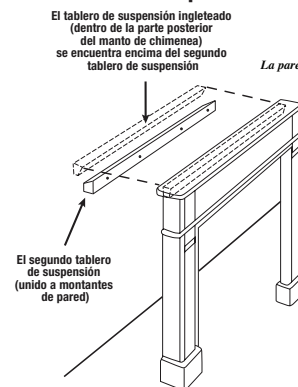


Figura A.

Une los tableros de suspensión (1) y (2) juntas, entonces mida desde la parte inferior de la pata hasta la parte inferior del tablero de suspensión (1)



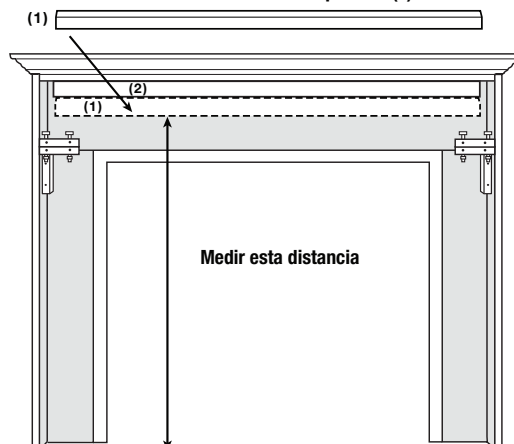


Figura B.

Medir y marcar el centro del tablero de suspensión



Marque las medidas en la superficie de montaje, incluido el punto central

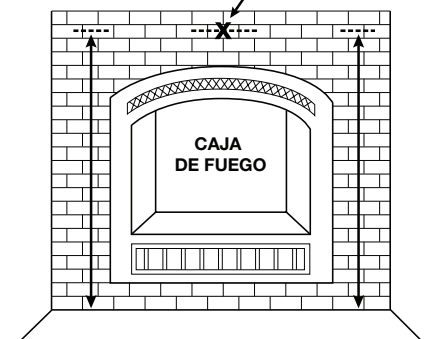

**Medir:** Mientras la repisa del encabezado de manto todavía está en el piso, inserte el tablero de suspensión separado como colgaría en la pared y tome la medida desde la parte inferior de la pata hasta la parte inferior del tablero de suspensión (ver Figura A). Repita este paso para cada pata y transfiera las medidas a la superficie de montaje, midiendo desde su piso o hogar, donde se sientan las patas. Asegúrese de que su tablero de suspensión esté centrado (ver Figura B). Cuando está montado correctamente, el manto de chimenea simplemente colgará en el tablero de suspensión con las patas tocando el piso o el hogar. Una vez montado, si el manto de chimenea no parece encajar perfectamente en la pared, puede colocar una pequeña cuña de papel, cartón, etc., para llenar el espacio donde se unen las dos mitades del tablero de suspensión. **Asegúrese de cumplir con todos las separaciones de calor.**

**Centrado:** Encuentre el punto central sobre la caja de fuego midiendo de un lado al otro. Marque el punto central en la superficie de montaje, entonces haga lo mismo para el tablero de suspensión. (Ver figura B)

**Para mantos de chimenea de madera sin terminar:** Siempre consulte a un profesional antes de aplicar pintura o colorante.

**Incrustación de perlas:** Si ha comprado una pieza sin terminar, la incrustación de perlas está enmascarada con cinta roja para que pueda pintarla o mancharla. Después de haber completado el proceso de pintar o manchar, quítese la máscara.

**¡ADVERTENCIA! DEBEN CUMPLIRSE LAS SEPARACIONES DE CALOR. CONSULTE SIEMPRE A UN PROFESIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO; CUMPLA CON LOS CÓDIGOS LOCALES DE SEPARACIÓN DE CALOR DEL EDIFICIO Y LAS SEPARACIONES DE CALOR SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE DE SU MODELO ESPECÍFICO DE CAJA DE FUEGO O ESTUFA. EL NO HACERLO ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.**

ESTOS DIBUJOS SON SOLO PARA FINES ILUSTRATIVOS.