


# Merci d'avoir acheté une étagère de cheminée incombustible de Pearl Mantels™!

U.S. Patent No. D891,606 and 10750857


**Inclus dans votre carton:** L'étagère de manteaux, rail de suspension détaché avec trous décalés pré-percés de 2", la fiche d'instructions, et un certificat d'authenticité.

**Non inclus:** Le matériel pour monter le rail de suspension détaché. Il existe de nombreux types de surfaces de montage (par exemple: brique, pierre ou cloison sèche), et chaque surface nécessite un type de matériel différent pour une fixation sécurisée. **Toujours consulter un professionnel.**

## Le rail de suspension



## L'étagère incombustible



### Installation suggérée pour les étagères du manteaux utilisant notre système de rail de suspension inclus

*Le rail de suspension est seulement une méthode suggérée; votre installateur peut avoir des méthodes supplémentaires pour installer votre étagère de manteaux. Toujours consulter un professionnel.*

### Le processus de mesure et de montage


**Toujours attacher le rail de suspension aux montantes. Toujours consulter un professionnel.**

### Le rail de suspension en métal

Le rail de suspension est emballé séparément dans le carton et s'attache à la surface de montage. Une fois joint à l'étagère du manteau, il sera verrouillé en place sur le mur.


*\*Le matériel de montage du rail de suspension détaché N'EST PAS INCLUS.*

**Toujours attacher le rail de suspension aux montantes.**

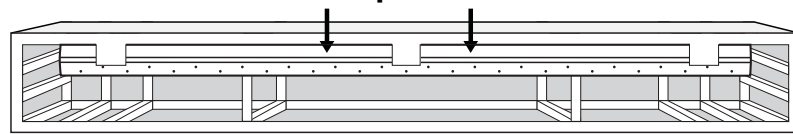


La vue arrière de l'étagère


La vue arrière de l'étagère

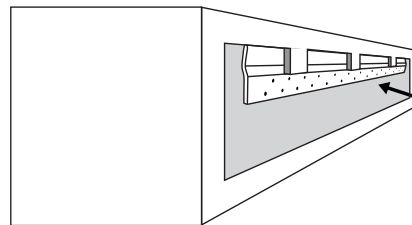

La vue latérale de l'étagère

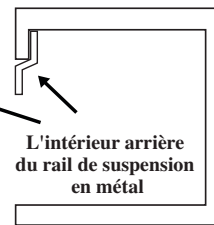

L'intérieur arrière du rail de suspension en métal

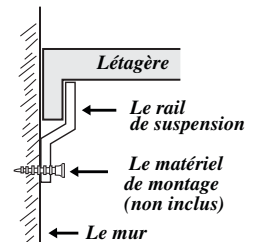


Le rail de suspension en métal se fixe aux poteaux muraux. L'étagère se trouve sur le dessus du rail de suspension.

**La mesure:** Mesurez la distance entre le bas de l'étagère et le bas du rail de suspension (1) (voir la figure A ci-dessous). Cette mesure est l'endroit où se trouvera le bas de l'étagère lorsqu'elle sera montée sur le rail de suspension.

**Le centrage:** Trouvez le point central au-dessus de la cheminée en mesurant d'un côté à l'autre et marquez le point central sur la surface de montage. Faites la même chose pour le rail de suspension. (Voir la figure B ci-dessous).

Figure A.


### Le rail de suspension en métal

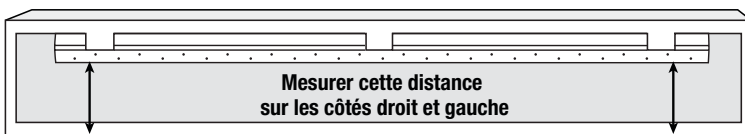


Mesurer cette distance sur les côtés droit et gauche

Mesurez à partir du sol ou du foyer jusqu'à l'endroit où le bord inférieur du rail de suspension sera, et n'oubliez pas d'ajouter la distance au bas de l'étagère (voir la figure A) et de marquer vos mesures enregistrées sur le mur, à droite et à gauche. Centrez votre rail de suspension (voir la figure B), assurez-vous que vos trous de guidage sont alignés sur les goujons et montez le rail de suspension de sorte que le bas de la carte se trouve sur vos marques enregistrées. Accrochez votre étagère. Certaines surfaces peuvent ne pas être de niveau, ce qui peut nécessiter des cales d'épaisseur ou le remplissage des espaces. **Toujours consulter un professionnel.**

Figure B.



Mesurez et marquez le centre du rail de suspension

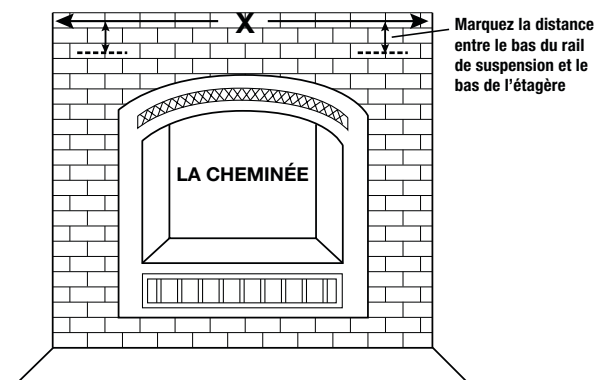

Marquez la distance entre le bas du rail de suspension et le bas de l'étagère

Consultez Toujours un professionnel avant d'appliquer de la peinture ou une teinture.

**Toujours consulter un professionnel.**