

Instalación sugerida para la repisa Perfection Stone

¡GRACIAS POR COMPRAR UNA REPISA PERFECTION STONE DE PEARL MANTELS™!

La instalación se realiza siguiendo un plan de tres pasos. Se recomienda que dos personas estén disponibles para la instalación.

Nota: Sugerimos consultar a un experto local si no está familiarizado con el montaje e instalación de mampostería.

Instalación de mampostería: instale ménsulas en la mampostería uniendo los soportes con tornillos tirafondos de 3/8" x 4" utilizando anclajes adecuados. Necesitarás dos por ménsula. Para una distribución uniforme del peso de la repisa, monte las ménsulas aproximadamente a 12" de cada extremo de la repisa de 5 pies y 18" en la repisa de 6 pies. Después de instalar las ménsulas, aplique mortero o adhesivo de construcción, según las instrucciones del producto del fabricante, en la parte superior de cada ménsula y en la parte posterior de la repisa. Coloque la repisa en la parte superior de las ménsulas y colóquelo de modo que quede centrado en las ménsulas y presione contra la pared. Si es necesario, limpie con un paño ligeramente humedecido. No se recomiendan productos comerciales de limpieza.

Si se trata de una construcción nueva, la piedra pasará sobre los soportes, manteniéndolos fuera de la vista.

Si se trata de una modificación, use cualquier parte de piedra que se haya desprendido para que la repisa encaje, para ocultar los soportes.


Si se instala en paneles de yeso, será necesario cortar el panel de yeso e instalar un bloqueo adicional entre los montantes para soportar el peso de las ménsulas y la repisa. Oculte los soportes de la ménsula al reinstalar el panel de yeso u oculte con cualquier material que pueda estar utilizando sobre el panel de yeso (es decir, chapa de piedra, azulejo, etc.).

Debido a que cada pieza está hecha a mano y vertida individualmente, las medidas generales pueden variar hasta 1/2" y recomendamos que primero se instalen la repisa y las ménsulas, luego instale la piedra alrededor de la repisa. Esto asegura un ajuste seguro para la repisa y los soportes. Si hay espacios, deben rellenarse con una junta de mortero.

Si es necesario, consulte a un profesional.

Instalación en tres pasos:

1. Fije las ménsulas a la mampostería o al bloqueo con cuatro tornillos de tracción de 3/8" por 4"

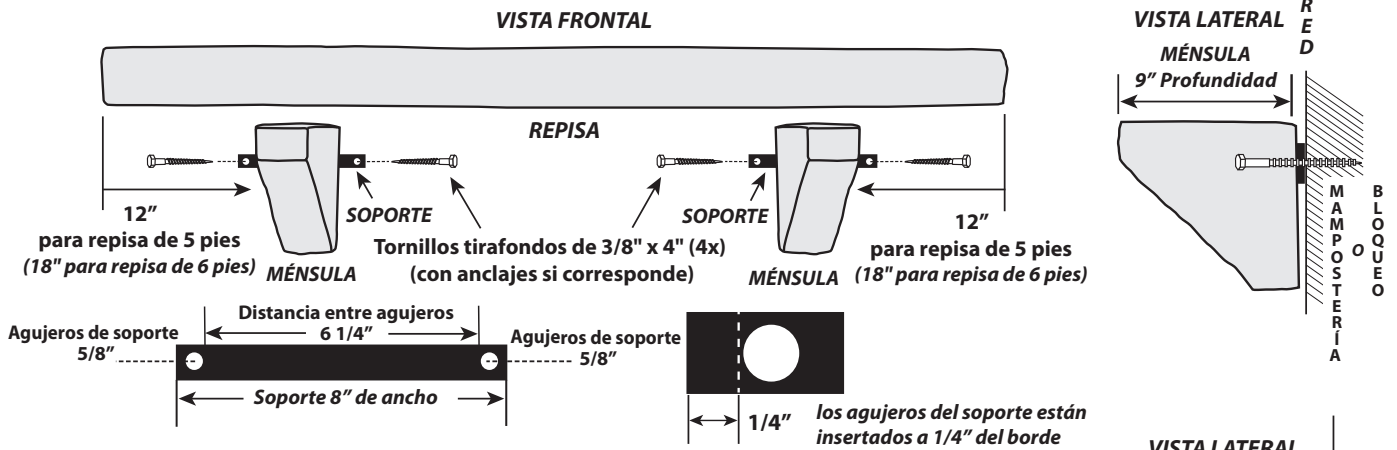

2. Aplique mortero o adhesivo de construcción en la parte superior de las ménsulas y en la parte posterior de la repisa

