

Instalación sugerida para repisas de chimenea utilizando el sistema incluido del tablero de suspensión


El tablero de suspensión es solo un método sugerido; su instalador puede tener métodos adicionales para montar su repisa de chimenea. Siempre consulte a un profesional.

¡Gracias por comprar una repisa de Pearl Mantels™!

Busque la incrustación de perlas en la esquina derecha de su nueva repisa de chimenea. Esta es su garantía de un producto auténtico de Pearl Mantels™.

Incluido en su caja de cartón: la repisa de chimenea, tablero de suspensión separado y a inglete (el hardware para instalar el tablero de suspensión separado no está incluido), una hoja de instrucciones, un certificado de autenticidad y (si es aplicable): ménsulas con hardware para fijar al fondo de la repisa y (si es aplicable): un arco con hardware para fijar entre las ménsulas y al fondo de la repisa. (Si es aplicable): El paquete de hardware incluido estará envuelto en cinta roja.

No incluido: Hardware de montaje para el tablero de suspensión separado. Hay muchas superficies de montaje diferentes, por ejemplo: ladrillo, piedra, paneles de yeso... y cada uno requiere un hardware diferente para una conexión segura. **Siempre consulte a un profesional.**

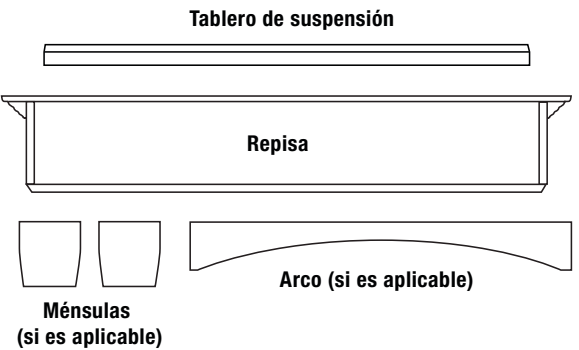

Madera y MDF (fibra de madera de densidad media) son materiales combustibles. Debe cumplir con las separaciones de calor. Antes de instalar, cumplir con los códigos de construcción locales y los requisitos del fabricante para su caja de fuego o estufa específica.

Ensamblaje: Si su repisa no incluye ménsulas o un arco, entonces no se requiere ensamblaje. Si su repisa incluye ménsulas o ménsulas y un arco, consulte la hoja de instrucciones adicional incluida en su caja de cartón para obtener instrucciones de montaje.

No proceda sin una comprensión completa de los requisitos de separación de madera para la caja de fuego y los códigos de construcción locales. Madera y MDF son materiales combustibles y debe cumplir con las autorizaciones requeridas o se dañará la repisa de chimenea.


Medir/Montar

Siempre revise los códigos de construcción y las separaciones de calor; madera y MDF son materiales combustibles. Siempre fije el tablero de suspensión a los montantes de la pared. Siempre consulte a un profesional.

El sistema del tablero de suspensión consta de dos tableros de suspensión ingleteados; un está unido a la parte posterior de la repisa de chimenea y el otro está empaquetado por separado en la caja de cartón y se adhiere a su superficie de montaje. Cuando las dos piezas se unen, la repisa de chimenea se bloqueará en su lugar en la pared.

***El hardware de montaje para el tablero de suspensión separado NO ESTÁ INCLUIDO**

Sugerimos que se taladren agujeros piloto en el tablero de suspensión antes de insertar el hardware apropiado para la instalación final en la pared. **Siempre colóquelo en los montantes de la pared.**

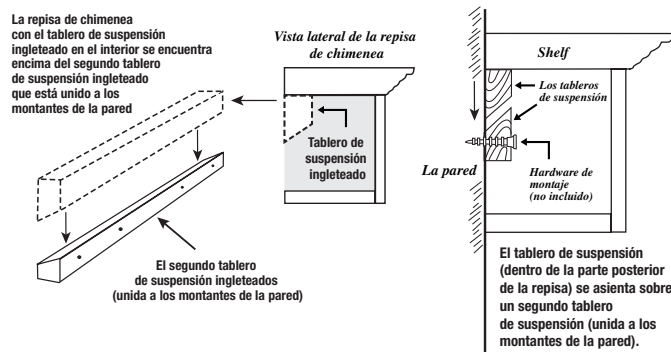



Medir: Mida desde la parte inferior de la repisa de chimenea hasta la parte inferior del tablero de suspensión (1) (ver figura A debajo). Esta medida es donde estará la parte inferior de la repisa de chimenea cuando se monte en el tablero de suspensión y esta distancia debe cumplir con los requisitos de separación de calor de la caja de fuego y los códigos de construcción.

Figura A.

Centrado: Encuentre el punto central sobre la caja de fuego midiendo de un lado al otro. Marque el punto central en la superficie de montaje, entonces haga lo mismo para el tablero de suspensión. (Ver figura B a continuación)

Figura B.

Une los tableros de suspensión (1) y (2) juntas, entonces mida desde la parte inferior de la repisa de chimenea hasta la parte inferior del tablero de suspensión (1)

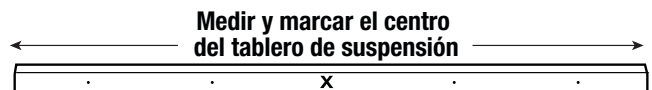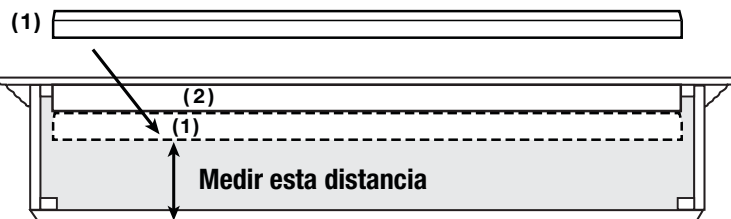

Mida desde el piso (o el hogar) hasta donde estará el borde inferior del tablero de suspensión, mientras recuerda agregar la distancia al fondo de la repisa de chimenea (ver Figura A), y marque sus medidas registradas en la pared, tanto a la derecha como a la izquierda. Centre su tablero de suspensión (ver Figura B) y asegúrese de que sus agujeros piloto se alineen con los montantes de la pared y monte el tablero de suspensión de modo que la parte inferior del tablero quede en sus marcas grabadas. Cuelga tu repisa de chimenea. Algunas superficies pueden no estar al ras y pueden requerir cuñas o rellenar huecos. **Siempre consulte a un profesional.**

Para repisas de chimenea de madera sin terminar: Siempre consulte a un profesional antes de aplicar pintura o colorante.

Incrustación de perlas: Si ha comprado una pieza sin terminar, la incrustación de perlas está enmascarada con cinta roja para que pueda pintarla o mancharla. Después de haber completado el proceso de pintar o manchar, quítese la máscara.

Siempre consulte a un profesional.

